


## in eine Vollwand: Klinkerwand oder Naturstein

### Fugenmass ermitteln

Um eine möglichst harmonische Integration der Metallbauinstallation in die Klinkerwand zu erreichen, ist es sinnvoll, die Abmaße an dem Fugenmass der Klinkerwand zu orientieren.


Daher sollte das Fugenmass (Oberkante obere Reihe bis Unterkante untere Reihe) ermittelt werden, um darauf das Außenabmass des Fassungskastens abzustellen.

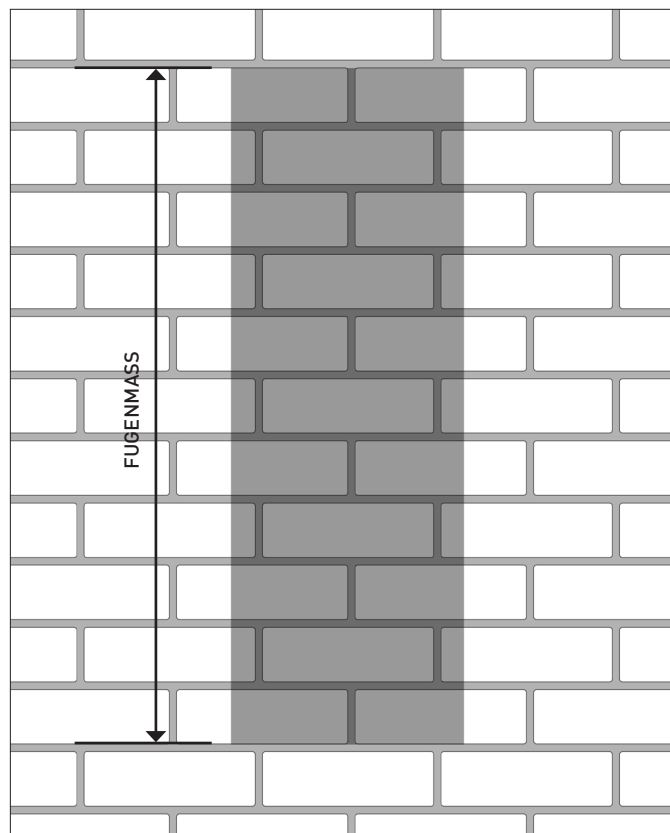


### Umlaufende Fuge erzeugen




1. Wandausnehmung zur Aufnahme des Einfassungskastens der Installation

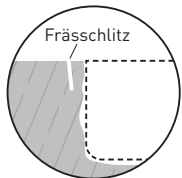


2. Das Maurergewerk schließt mit einer Mauerschlitzzfräse in einem umlaufenden Abstand einer halben bis ganzen Fugenbreite eine um die bestehende Wandausnehmung umlaufenden Rahmen (Schlitztiefe ca. 20-25 mm)

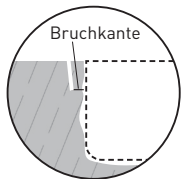


3. Dann wird der innere Rahmen ausgebrochen, so dass ein Putzgrund entsteht, der die Fugenmasse trägt.

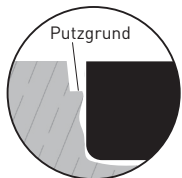

4. Dieser wird nach dem Einsetzen der Installationen mit Fugenmasse verfügt.

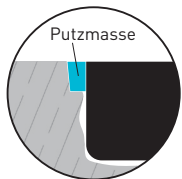

Kleben Sie vor dem Verputzen den eingesetzten Einfassungskasten ab, um Beschädigungen oder Verschmutzungen zu vermeiden.

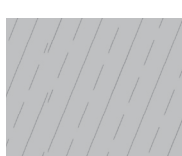

Alternativ zu einem Verputzen kann die Fuge auch mit Kompriband ausgefüllt werden.



### Ziel: Eine harmonische Integration

